



Manuel d'utilisation

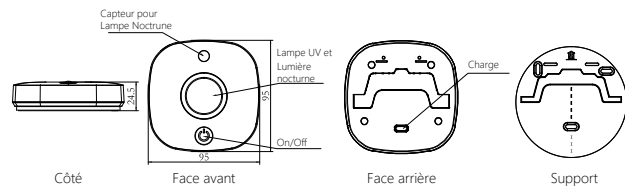


Composition du SANI-PURE :

Stérilisateur UV-C	Support	Câble USB	Manuel d'utilisation
× 1	× 1	× 1	× 1


Mise en route:

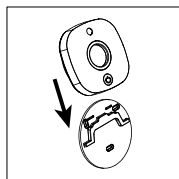

Pousser et tirer vers le bas pour enlever le support du stérilisateur.

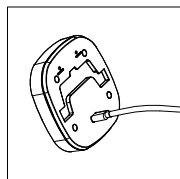


A la première utilisation, brancher le câble USB sur le stérilisateur pour le charger. **La lumière face avant clignote une fois.** Cela indique que c'est activé. **Charger 1h et débrancher.**

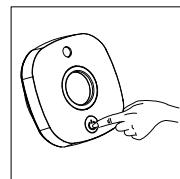


Allumer : appuyez sur l'interrupteur durant 3 secondes, la lumière clignote 2 fois, le produit est allumé. **Eteindre :** Appuyer durant 3 secondes, la lumière clignote 3 fois, le produit est éteint.


Installation:

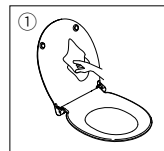


Nettoyer et sécher la surface.

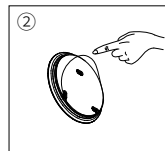


Enlever le film rouge au dos du support.

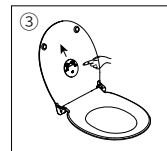

Coller le support sur le couvercle en respectant le sens (flèche vers le haut). Appuyer sur le support pour bien le fixer.

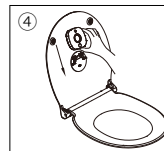

Faire glisser le stérilisateur sur son support en visant les fentes. "Clic" indique que le produit est fixé.

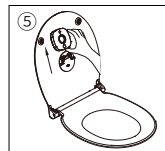

Pour retirer le stérilisateur de son support, il suffira de le déclipser en poussant vers le haut.


Utilisation du produit :




Quand le couvercle est fermé la stérilisation commence automatiquement. Elle cesse après 5mn.




Quand le couvercle s'ouvre durant la stérilisation, la stérilisation s'arrête, la lumière s'allume 10 secondes puis le produit se met en veille.

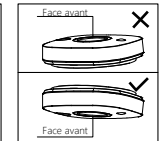


Le mode de stérilisation fonctionne seulement en situation ✓. C'est à dire lorsque le couvercle est fermé, la face avant du stérilisateur est en direction du trou de votre cuvette et que le stérilisateur est correctement installé sur son support.

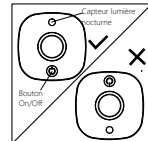

Dans la nuit (uniquement), la lumière s'active si une personne s'approche du capteur. Arrêt : 10secondes après votre passage

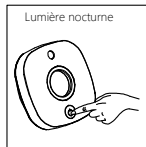


Appuyer sur On/Off durant la nuit pour désactiver la lumière nocturne. La lumière s'allumera, s'éteindra et passera en veille 10 secondes après.

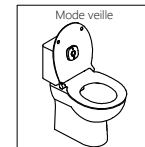

Le produit se mettra en veille 10 secondes après chaque opération et jusqu'à ce qu'il soit à nouveau activé.



Quand le produit est déchargé, une lumière jaune clignote. Recharger le produit pour pouvoir l'utiliser à nouveau.

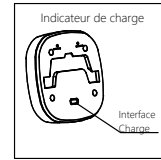


Après avoir retiré le produit de son support, brancher le câble USB dans le stérilisateur. Lumière rouge à l'arrière : En charge Lumière verte : Chargé complètement

Description des voyants lumineux :

No.	Etat	Indicateur
1	Produit activé	Lumière éclairée 1 fois
2	Bouton ON activé	Lumière clignote 2 fois
3	Bouton OFF activé	Lumière clignote 3 fois
4	Batterie déchargée	Voyant jaune fixe (arrière)
5	En charge	Voyant rouge fixe (arrière)
6	Chargé complètement	Voyant vert fixe (arrière)

Rappel

1. Ne pas secouer ou cogner.
2. Ne pas irradier les yeux ou la peau avec ce produit.
3. Ne pas laisser les enfants ou personnes déficientes utiliser le produit.
4. Ne pas laver ou tremper ce produit.
5. Ne pas ouvrir ou modifier.

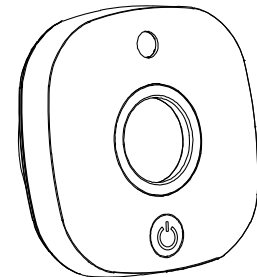Stérilisateur par lampe UV-C
...et
Lumière nocturne

SANI-PURE

Veillez lire ces instructions avant toute utilisation et garder ce manuel.

 Saniclean®
Simplify Your Life